

Inkopplingsanvisning Högtbromsljus. VWT5(80-106)

Klamma fast
kabeln
Med
medföljande
Kabelklammor
03-1082




Dra kabeln runt fästet till
kåpan
OBS! Se till kabeln inte
blir klämd av bakklämmen



Stoppa ner kabeln
i den yttre
kanalen i stolpen



Klamma fast kabeln
med medföljande
kabelklammor
03-1082

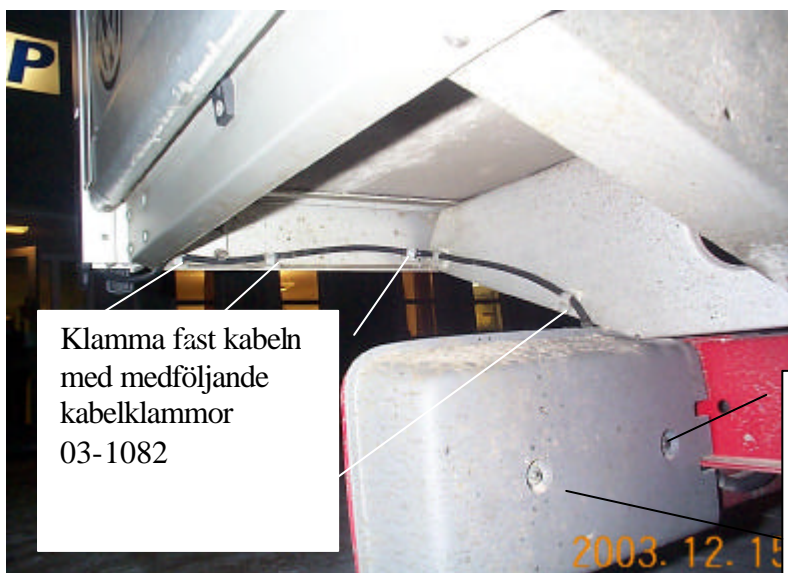


Skruva loss den grå
plast skyddet (Sitter
fast med 2st 13mm
muttrar)

Dra kabeln
igenom
gummi
packningen



Kläm fast dom
medföljande Kabelskorna
03-1073 på kablarna

Anslut den röda
kabeln mot
anslutningen på
bakljuset
Se pil

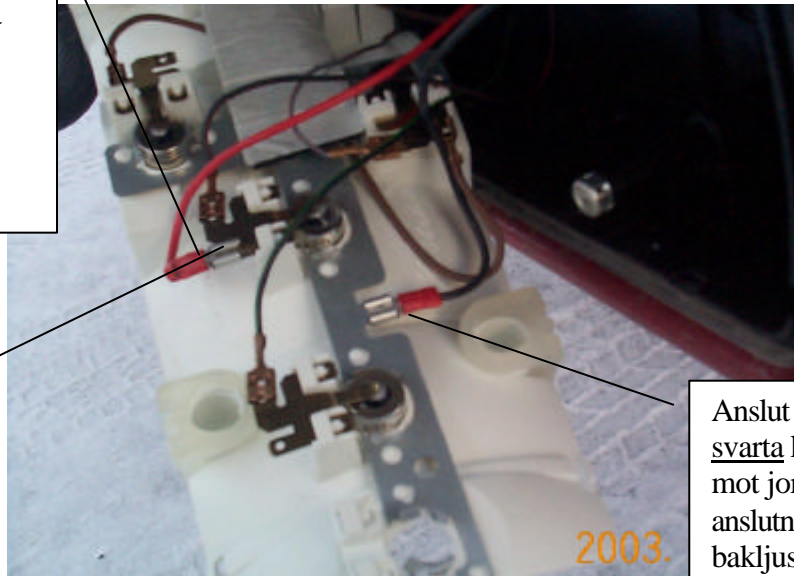

Anslut den svarta
kabeln
mot jord
anslutningen på
bakljuset
Se pil

MATERIAL SOM INGÅR.

2st Kabelsko A1507FL 1,5mm 03-1073
8st Kabelklämma 03-1082

Verktyg som behövs

- 13mm Blocknyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kabelskotång
- Ev. T-röd för att torka av, innan montering av Kabelklämma

Version 03-12-17 /MIG